01

- Retirar os parafusos originais dos ganchos de acordo com as marcações abaixo. Utilizar os ganchos da cabine para traseira:
1º parafuso no 1ºgancho, 2º parafuso no 2º gancho e o 2º parafuso no 3º gancho.

- *Remove the original bolts from the hooks according to the markings below. Use the cab hooks for the rear:*
***1º bolt from the 1º hook, 2º bolt from the 2º hook and 2º bolt from the 3º hook*.**

- *Saca los pernos originales de los ganchos de acuerdo con los marcados abajo. Utiliza los ganchos de la cabina para trasera:*
***1º perno del 1º gancho, el 2º perno del 2º gancho, y el 2º perno del 3º gancho*.**



Utilizar Chave Torx nº20
Use Spanner Torx nº20
Uso Llave Torx nº20

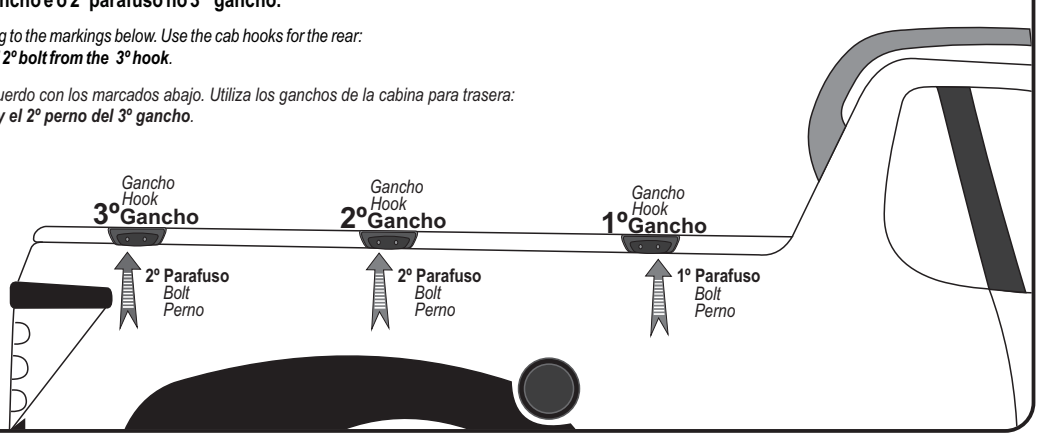

02

- No kit de fixação cotem 6 parafusos, aperte os parafusos **(-G-)** até que atravessem o acabamento plástico, para a fixação dos perfis laterais **(-J-)**.
- **Obs. Esses furos deverão ficar com 22 mm do centro até a borda (Isso é válido para todos os parafusos).**

- *The fixing kit is comprised of 06 bolts, tighten the bolts **(-G-)** until they traverse the plastic finish for the fixing of the lateral profiles **(-J-)**.*
- ***Ps. These holes must be 22mm from the center to the border (This is valid for all bolts).***

- *El kit de fijación contiene 6 pernos, aprieta los pernos **(-G-)** hasta que cruzen el acabado plástico, para fijación de los perfiles laterales **(-J-)**.*
- ***Obs. Estos agujeros deben quedarse con 22 mm del centro hasta el borde (Eso es válido para todos los pernos).***



Utilizar Chave Philips
Use Phillips Screwdriver
Uso Llave Philips

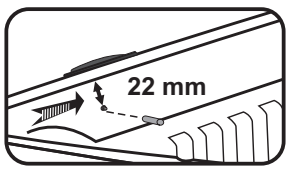

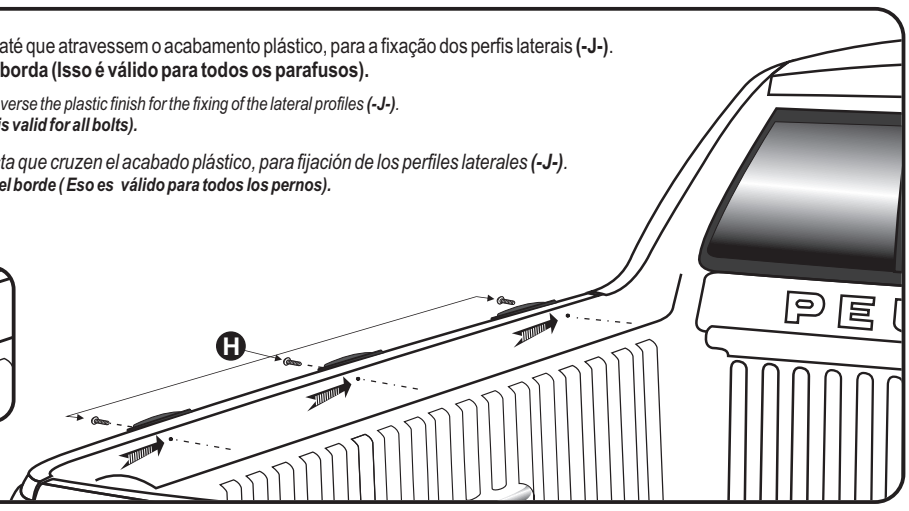

03

- Remova os parafusos e repasse os furos com a broca de 10 mm. Atravessando o acabamento plástico, para o alojamento dos tubos espaçadores **(-I-)**.

Obs. Colocar os Tubos espaçadores, tubos menores no 1º gancho da dianteira, porém o 2º e 3º ganchos deverão ser alojados os tubos maiores.

- Remove the bolts and re-drill the holes with the 10mm drill, traversing the plastic finish to accommodate the spacer tubes **(-I-)**.

Ps. Place the spacer tubes. The smaller ones in the 1º hook of the front; the 2º and 3º must be accommodated in the larger tubes.

- Saca los pernos y repasa los agujeros con el taladro de 10 mm. Cruzando el acabado plástico, para el alojamiento de los tubos espaciadores **(-I-)**.

Obs. Ubica los tubos espaciadores, tubos menores en el 1º gancho de la delantera, pero el 2º y 3º ganchos deben ser alojados a los tubos mayores.



(-I-) Tubo Espaçador
***(-I-)** Spacer Tube*
***(-I-)** Tubo Espaciador*



Utilizar Chave Philips
Use Phillips Screwdriver
Uso Llave Philips

Utilizar Broca Ø10 mm
Use Ø10 mm Drill
Uso Broca Ø10 mm